

SAMSUNG

Note 10 lite



akservice.ir

دفترچه راهنما

سرآغاز



گوشی Samsung note 10 lite

نحوه راه اندازی دستگاه

شروع استفاده از دستگاه

دستگاه خود را تنظیم کنید

گوشی خود را شارژ کنید

دستگاه ما از نانو سیم کارت استفاده می کند. ممکن است سیم کارت از پیش نصب شده باشد یا اینکه بتوانید از سیم کارت قبلی خود استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.



دستگاه خود را شارژ کنید

قبل از روشن کردن
دستگاه ، آن را کاملاً
شارژ کنید.

کارت‌های SIM / microSD را نصب کنید
سیم کارت و کارت microSD اختیاری
(جداگانه فروخته شده) را در سینی قرار
دهید و مخاطبین طلای آن رو به پایین باشد.



توجه فقط از دستگاه های شارژ و باتری در صورت وجود که توسط سامسونگ تأیید شده استفاده کنید. دستگاه ها و باتری های شارژ سامسونگ برای دستگاه شما طراحی شده اند تا عمر باتری را به حداقل برسانند. استفاده از سایر دستگاه ها و باتری های شارژ ممکن است ضمانت شما را باطل کرده و ممکن است آسیب ببیند.

باتری را شارژ کنید

دستگاه شما با باتری قابل شارژ تغذیه می شود. یک شارژر که شارژ و کابل USB Type-C برای شارژ باتری از پریز برق به همراه دستگاه موجود است.

نکته هنگام شارژ ، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شده و شارژ را متوقف کنند. این معمولاً بر طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیر نمی گذارد و در محدوده عملکرد طبیعی دستگاه است. شارژر را از دستگاه جدا کرده و منتظر خنک شدن دستگاه شویید. برای اطلاعات بیشتر ، مراجعه کنید samsung.com/us/support/answer/ANS...0076952

شروع به استفاده از دستگاه خود کنید

دستگاه خود را روشن کنید

برای روشن کردن دستگاه خود از کلید Side استفاده کنید. در صورت ترک خوردگی یا شکستگی بدن از دستگاه استفاده نکنید. فقط پس از تعمیر دستگاه از آن استفاده کنید

• دکمه کناری دستگاه را فشار دهید و با نگهداشتن کلید دستگاه را روشن نمایید برای خاموش کردن دستگاه میتواند وارد بخش پاور در گوشی شده و دکمه خاموش کردن دستگاه را لمس نمایید

برای ریستارت کردن گوشی از همان صفحه دکمه ریستارت را لمس نمایید

از جادوگر تنظیمات استفاده کنید

اولین بار که دستگاه خود را روشن می کنید ، Setup Wizard شما را از طریق اصول تنظیم دستگاه راهنمایی می کند.

برای انتخاب زبان پیش فرض ، دستورالعمل ها را دنبال کنید ، به شبکه Wi-Fi services متصل شوید ، حساب ها را تنظیم کنید ، خدمات مکان را انتخاب کنید ، با ویژگی های دستگاه خود آشنا شوید و موارد دیگر .

انتقال داده از یک دستگاه قدیمی

برای انتقال مخاطبین ، عکس ها ، موسیقی ، فیلم ها ، پیام ها ، یادداشت ها ، تقویم ها و موارد دیگر از دستگاه قدیمی خود

دستگاه خود را قفل یا قفل کنید

ویژگی های قفل صفحه دستگاه شما برای ایمن کردن دستگاه شما. به طور پیش فرض ، هنگامی که صفحه تمام می شود ، دستگاه به طور خودکار قفل می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قفل صفحه ، به صفحه قفل و امنیت مراجعه کنید



کلید کناری

را فشاردهید تا قفل شود.

را فشاردهید تا صفحه روشن شود و سپس صفحه را بکشید تا قفل آن باز شود.

تنظیمات کلید کناری

می توانید میانبر های اختصاص داده شده به کلید کناری را سفارشی کنید

دو بار فشار دهید

انتخاب کنید که با دوبار فشار دادن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی شود.

فشار داده و نگه دارید

با فشار دادن و نگهداشتن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی می شود

حساب

حسابهای خود را تنظیم و مدیریت کنید.


حساب های TIP ممکن است از ایمیل ، تقویم ، مخاطبین و سایر ویژگی ها پشتیبانی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به شرکت مخابراتی خود مراجعه کنید.


یک حساب کاربری گوگل اضافه کنید

برای دسترسی به Google Cloud Storage ، برنامه های نصب شده از حساب خود و استفاده کامل از ویژگی های دستگاه خود ، وارد حساب Google™ Android شوید.

جهت یابی

یک صفحه لمسی بهترین پاسخ را به لمس سبک لنت انگشت یا قلم خازنی شما می دهد. استفاده از نیروی بیش از حد یا یک شی met فلزی بر روی صفحه لمسی ممکن است به سطح صفحه آسیب برساند و ضایعات مربوط به ضمانت نامه نخواهد بود.

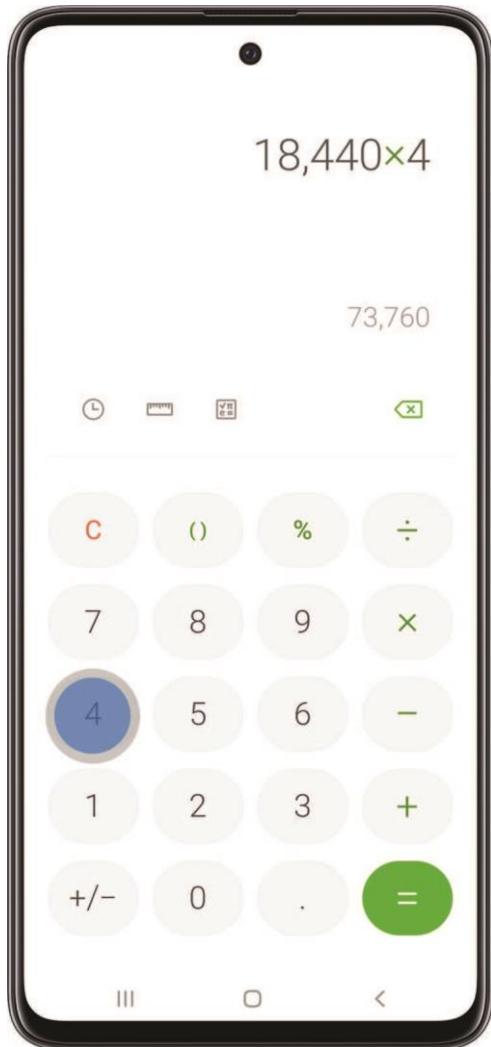

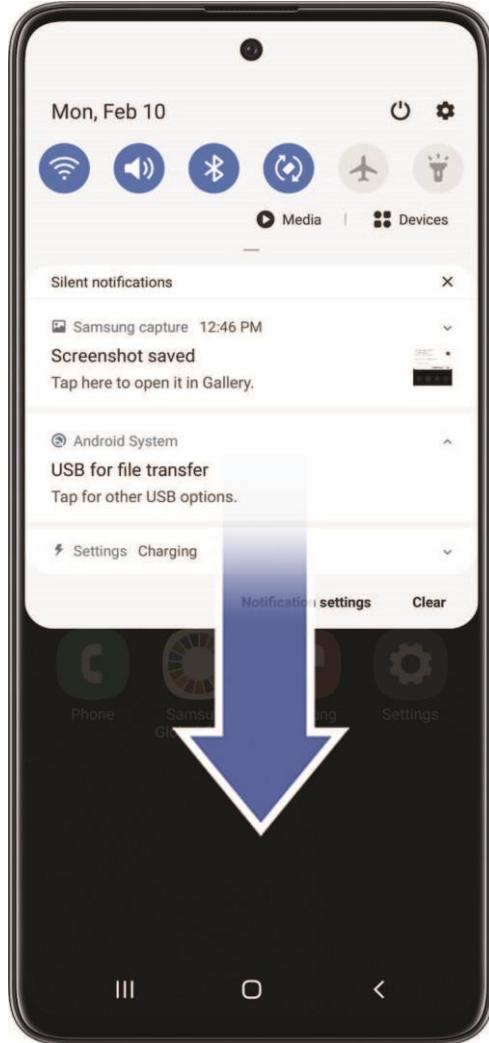

انگشت خود را به آرامی روی صفحه بکشید.

صفحه را بکشید تا قفل دستگاه باز شود.

صفحه را بکشید تا از طریق صفحه اصلی یا گزینه های فهرست پیمایش کنید

کشیدن و انداختن



موردي را لمس کرده و نگه داريد و سپس آن را به مكان جديدي منتقل کنيد.

- يك ميانبر برنامه را بکشيد تا به صفحه اصلی اضافه شو د.
- يك ابزارک را بکشيد تا در مكان جديدي قرار گيرد

بزرگنمایی و کوچک نمایی



انگشت شست و سبابه را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا بزرگ و کوچک شود.

- انگشت شست و انگشت خود را روی صفحه حرکت دهید تا بزرگ شود.
- برای بزرگنمایی انگشت شست و اشاره خود را روی صفحه از هم دور کنید.

لمس کرده و نگه دارید



برای فعال کردن موارد ، آنها را لمس کنید و
نگه دارید .

یک قسمت را لمس کرده و نگه دارید تا یک منوی بازشو از گزینه ها نمایش داده شود.

برای سفارشی کردن صفحه اصلی ، صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید.


ناوبری

با استفاده از دکمه های ناوبری یا حرکات کامل صفحه می توانید دستگاه خود را پیمایش کنید.



حالت آسان

طرح بندی حالت آسان دارای متن و آیکون های بزرگتری است که تجربه بصری ساده تری را ایجاد می کند. بین طرح صفحه پیش فرض و طرح ساده تر جابجا شوید.

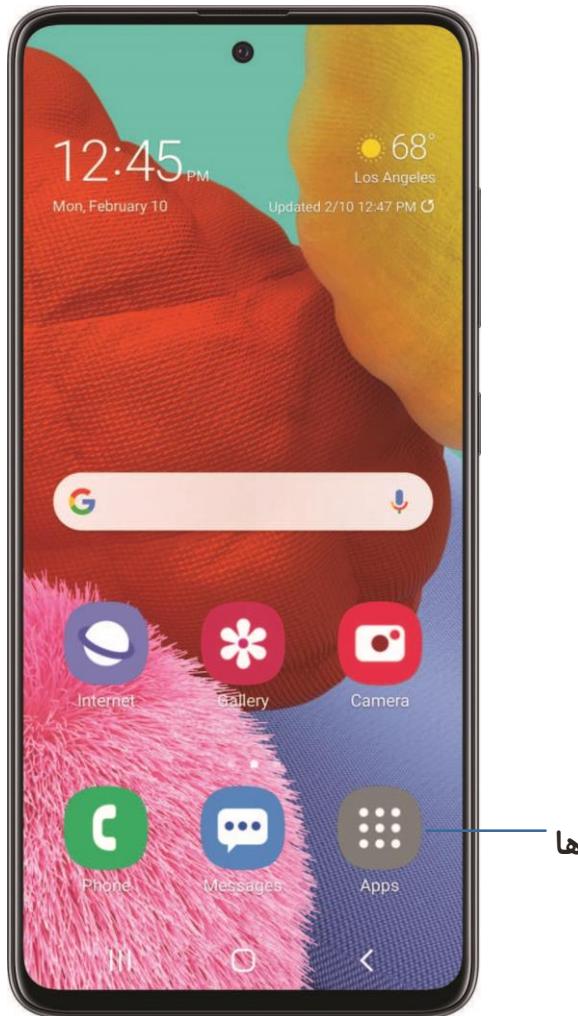

- تأخیر را لمس کنید و نگه دارید: تعیین کنید چه مدت طول می کشد تا لمس مداوم به عنوان لمس شناخته شود و نگهدارد.
- صفحه کلید با کنتراست بالا: صفحه کلید با رنگ های کنتراست بالا را انتخاب کنید.

نوار وضعیت

نوار وضعیت اطلاعات دستگاه را در سمت راست و هشدارهای اعلان را در سمت چپ ارائه می‌دهد.

	باتری پر است		باتری کم است		در حال شارژ		بی صدا		حالت لرزش
	حالت هوایپیما		بلوتوث فعال		وای فای فعال		مکان یابی فعال		هشدار
	در حال تماس		تماس ناموفق		تماس در انتظار		پیام جدید		پیام صوتی
	ایمیل جدید		دانلود		بارگذاری		وای فای در دست		اپدیت نرم افزار


پنل نوتوفیکیشن

برای دسترسی سریع به اعلان‌ها، تنظیمات و موارد دیگر، به سادگی پانل اعلان را باز کنید.



چند پنجره

می‌تواند با هم در صفحه تقسیم نمایش داده شود. می‌توانید بین برنامه‌ها جابجا شوید و اندازه ویندوز آنها را تنظیم کنید

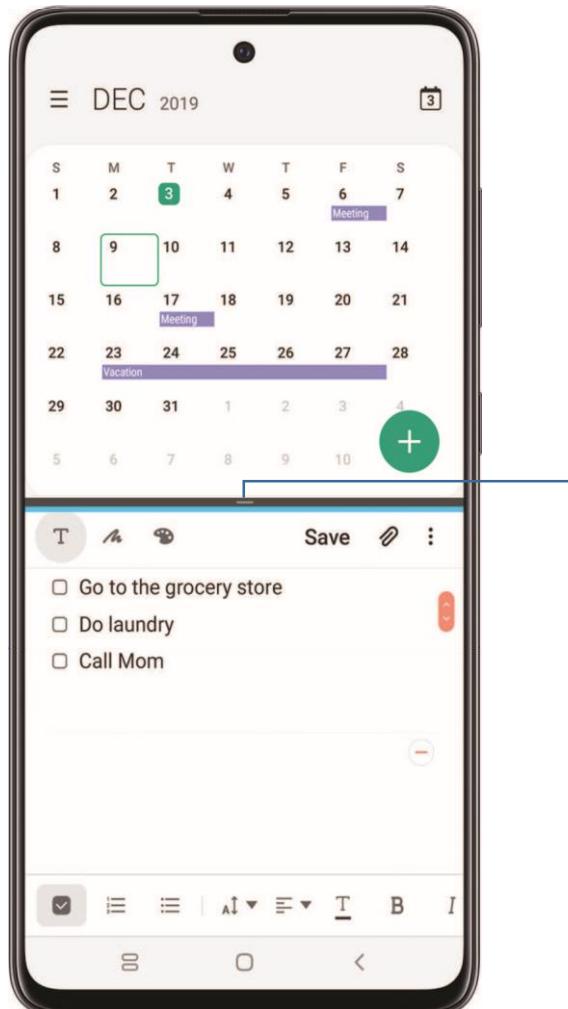

تقسیم صفحه نمایش کنترل

۱. از هر صفحه‌ای، ضربه بزنید.
۲. روی نماد برنامه ضربه بزنید و سپس روی Open in view split screen ضربه بزنید.
۳. روی یک برنامه در پنجره دیگر ضربه بزنید تا آن را به نمای تقسیم صفحه اضافه کنید.
 - برای تنظیم اندازه پنجره، وسط حاشیه پنجره را بکشید.

اطلاعات مربوط به ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این اطلاعات مهم مربوط به ایمنی را مطالعه بفرمایید. این راهنما حاوی اطلاعاتی کلی و مهم در مورد دستگاه ها می باشد و ممکن است شامل محتوایی باشد که مربوط به دستگاه شما نباشد. برای جلوگیری از پرور صدمه به خود یا دیگران و آسیب رسیدن به دستگاه، اطلاعات ایمنی و هشدار را دنبال کنید.

واژه "دستگاه" به محصول و بتاری آن، شارژر، اقلام عرضه شده با محصول و هرگونه لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ که همراه با محصول استفاده می شود، اشاره می کند.



هشدار

عدم توجه به هشدارهای ایمنی و قوانین ممکن است باعث ایجاد جراحات شدید یا مرگ شود

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریز های برق شُل استفاده نکنید اتصالات محکم نشده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

اگر دست یا قسمتی از بدن شما خیس است، با آن دستگاه، سیم های برق، فیش ها یا پریز برق را لمس نکنید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

وقتی سیم برق را جدا می کنید، آن را زیاد نکشید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

در حین شارژ دستگاه، با دست های خیس از دستگاه استفاده

نکنید انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

پایانه های مثبت و منفی شارژر را با هم به طور مستقیم وصل

نکنید این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا جراحت شدید شود.

در فضای بیرونی به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

انجام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا کارکرد نادرست دستگاه

شود.

از باتری ها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده

استفاده کنید

استفاده از باتری ها یا شارژر های معمولی ممکن است عمر دستگاه شمارا

کوتاه کند یا باعث کارکرد نادرست دستگاه شود. همچنین ممکن است باعث

ایجاد آتش سوزی یا منفجر شدن باتری شوند.

فقط از باتری و شارژر و کابل مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای

دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری، شارژر و کابل ناسازگار

می تواند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شود.

سامسونگ نمی تواند مسئول اینمی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا

تجهیزاتی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

دستگاه خود را در جیب های عقب نگذارید یا دور مج خود نبندید

در صورتی که فشار بیش از اندازه به دستگاه وارد شود ممکن است
آسیب ببیند، منفجر شود یا باعث آتش سوزی گردد.

اگر پای شما به چیزی بخورد یا بیافتد ممکن است آسیب ببیند.

از وارد آوردن ضربه اضافی به دستگاه یا پرت کردن آن خودداری کنید

این کار دستگاه یا باتری را خراب می کند، باعث می شود عملکرد دستگاه
بد شود یا عمر آن را کوتاه می کند.

همچنین باعث داغی بیش از حد، احتراق، آتش سوزی یا سایر خطرات
می شود.

دستگاه و شارژر را با احتیاط جابجا کرده و دور بیندازید

هرگز باتری یا دستگاه را در آتش نیندازید. هرگز باتری یا دستگاه را بر
روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق
گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است دستگاه با داغ شدن بیش از حد
، منفجر شود. هنگام دور انداختن باتری یا دستگاه استفاده شده، از تمام
مقررات محلی پیروی کنید.

از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید.

از قرار دادن دستگاه در معرض فشار خارجی بالا که ممکن است به
ایجاد اتصالی داخلی و گرم شدن بیش از حد منجر شود پرهیزید.

محافظت از دستگاه، باتری و شارژر در برابر آسیب

از قرار دادن دستگاه و باتری در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار
بالا خودداری کنید.

دماهای شدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ
و عمر دستگاه و باتری را کاهش دهد.

پلیانه های مثبت و منفی شارژر را با هم به طور مستقیم وصل نکنید و از تماس آنها باهم به وسیله اشیاء فلزی جلوگیری کنید. این کار ممکن است باعث عملکرد نادرست باتری شود.

از کابلی که روکش آن کنده یا خراب شده استفاده نکنید و از شارژر یا باتری که آسیب دیده یا عملکرد بدی دارد استفاده نکنید.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرف های دارای فشار بالا نگهداری نکنید ممکن است باتری نشت کند.

ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

از دستگاه خود در مناطق با غلظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار یا ذرات معلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.

از تماس ورودی چند منظوره و قسمت کوچک انتهای شارژر با مواد رسانا همچون مایعات، گرد و خاک، ذرات فلزی و نوک مداد جلوگیری کنید. با

ابزارهای تیز ورودی چند منظوره را لمس نکنید یا به آن ضربه وارد نکنید.

مواد رسانا ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه یا خوردگی ترمیمال ها شده که این امر باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی می شود.

هنگام استفاده از شارژر بی سیم اجسام دیگر مانند اشیاء فلزی، آهن ربا و کارت های اعتباری را مابین دستگاه و شارژر بی سیم قرار ندهید دستگاه ممکن است بدرستی شارژ نشود یا بیش از اندازه گرم شود.

از گاز زدن یا مکیدن دستگاه یا باتری بپرهیزید

انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

قطعات کوچک ممکن است باعث خفگی کودکان یا حیوانات شود.
اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان بپرهیزید

انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید
برای دورانداختن این باتری لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.



عدم توجه به اخطارها و قوانین ایمنی ممکن است باعث ایجاد جراحت یا خسارت دیدن اموال شود

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید
بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

استفاده از اتصال داده های LTE ممکن است با سایر دستگاه ها، مانند تجهیزات صوتی و تلفن ها تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در بیمارستان، هواپیما، یا تجهیزات خودکار که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید.

در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده 15 سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می‌تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.

برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود فقط در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

اگر از تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنید، قبل از استفاده از دستگاه و برای اینکه دریابید تجهیزات تحت تأثیر فرکانس رادیویی منتشر شده از دستگاه قرار می‌گیرد یا نه، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

در هواپیما، استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی ممکن است با دستگاه‌های الکترونیکی هدایت هواپیما تداخل ایجاد نماید. ضوابط ارائه شده توسط شرکت هواپیمایی و دستورات پرسنل هواپیما را رعایت کنید. در مواردی که اجازه استفاده از دستگاه داده می‌شود، همیشه در حالت پرواز از آن استفاده کنید.

ممکن است به دلیل تداخل رادیویی دستگاه شما، دستگاه‌های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در معرض دودها یا بخارهای غلیظ قرار ندهید

انجام این کار ممکن است به قسمت خارجی دستگاه صدمه بزند یا باعث کارکرد نادرست آن شود.

اگر از سمعک استفاده می‌کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

فرکانس رادیویی منتشر شده از دستگاه شما ممکن است با برخی از سمعک ها تداخل داشته باشد. قبل از استفاده از دستگاه و برای اینکه دریابید سمعک تحت تاثیر فرکانس رادیویی منتشر شده از دستگاه قرار می گیرد یا نه، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه ها یا وسایلی که فرکانس های رادیویی منتشر می کنند، مانند سیستم های صوتی یا برج های رادیویی استفاده نکنید. فرکانس های رادیویی ممکن است باعث کارکرد نادرست دستگاه شما شوند.

دستگاه را در محیط هایی که احتمال انفجار می رود خاموش کنید

در محیط هایی که احتمال انفجار می رود، به جای بیرون آوردن باتری دستگاه خود را خاموش کنید.

همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علامت موجود در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد پیروی کنید.

از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای سوخت)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، یا در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.

گاز ها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

اگر بخشی از دستگاه شکسته، دود می دهد یا بوی سوختن منتشر می کند، بلاfaciale استفاده از دستگاه را متوقف کنید. تنها بعد از تعمیر دستگاه در یکی از مراکز خدمات سامسونگ دوباره از دستگاه استفاده کنید.

شیشه شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. وقتی دستگاه دود یا بوی سوختگی می دهد، ممکن است منجر به انفجار باتری یا آتش سوزی شود.

از همه هشدارها و مقررات اینمی مریوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام
هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت این وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. اگر خلاف
قانون باشد، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای
ایمنی خود و دیگران، از روش‌های عاقلانه و صحیح استفاده کرده و نکته‌های
زیر را به یاد داشته باشید:

با دستگاه خود و ویژگی‌های مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره
گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می‌کنند زمان مورد نیاز برای
برقراری و دریافت تمامی با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.

دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. مطمئن شوید که می‌توانید بدون
چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی‌سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در
زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به
آن جواب دهد.

در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعليق
دریبورید. باران، تگرگ، برف، یخ‌بندان و ترافیک سنگین ممکن است
خطرناک باشد.

چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست
«کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت
اصلی خود که رانندگی این است غافل می‌کند.

به طور معقولانه شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال
حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی
خودروی شما ساکن است تماس بگیرید.

وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت
کند نشوید. کسی را که با او صحبت می‌کنید آگاه کنید که در حال رانندگی
هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شمارا از جاده منحرف کنند
معلق کنید.

از دستگاه خود مراقبت کرده و به صورت درست استفاده کنید

دستگاه خود را خشک نگه دارید

روطوبت و مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.

اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی‌شود یا نمی‌توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز خدمات مراجعه کنید.

این دستگاه دارای شاخص‌های داخلی نشان دهنده مایع می‌باشد. صدمه به دستگاه در اثر آب دیدگی، ممکن است ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

دستگاه خود را فقط در سطوح صاف نگهداری کنید اگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

از این دستگاه می‌توان در مکان‌هایی با دمای محیطی 0 تا 53 درجه سانتیگراد استفاده کرد. دستگاه را می‌توانید در دمای محیطی 50-02 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. استفاده یا نگهداری دستگاه خارج از دامنه دمای توصیه شده ممکن است باعث صدمه به دستگاه یا کاهش طول عمر باتری شود.

دستگاه خود را در جاهای بسیار داغ مانند داخل اتومبیل در تابستان قرار ندهید. انجام این کار ممکن است باعث کارکرد نادرست صفحه، صدمه دیدن دستگاه یا انفجار باتری شود.

دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید

(مثلاً، روی داشبورد خودرو.)

در دستگاه های دارای باتری قابل جدا شدن، می توان باتری را به طور جداگانه در مکانی با دمای محیطی ۰ تا ۵۴ درجه سانتیگراد نگهداری کرد.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید
ممکن است دستگاه شما خش بیافتد یا درست کار نکند.

اگر رابط های باتری در تماس با اشیاء فلزی قرار گیرند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید
ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در
عرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.

کارت‌های دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن
، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هوایپما، ممکن است توسط
میدانهای مغناطیسی آسیب بینند.

وقتی دستگاه بیش از حد داغ است از تماس با آن خودداری کنید. انجام ندادن
این کار باعث سوختگی دمای پایین، قرمزی و تیره شدن پوست می شود
مراقب بیش از حد داغ شدن دستگاه موقع استفاده های طولانی مدت از آن
باشید و از تماس طولانی مدت با پوست خودداری کنید.

روی دستگاه ننشینید یا از تماس مستقیم با پوست خود برای مدت طولانی
در هنگام شارژ یا اتصال به منبع برق خودداری کنید.

تحمل دمای بالا در افراد متفاوت است. لطفاً در هنگام استفاده کودکان
، بزرگسالان و افراد دارای شرایط خاص احتیاط بیشتری بکنید.

هنگامی که کاور پشت دستگاه جدا شده است از دستگاه استفاده نکنید

ممکن است باتری از دستگاه بیرون بیفتد و منجر به آسیب دیدگی یا کارکرد نادرست شود.

مراقب باشید لنز دوربین در معرض منبع نور قوی مثل نور مستقیم
آفتاب قرار نگیرد

اگر لنز دوربین در معرض منبع نور قوی مثل نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد، حسگر تصویر دوربین آسیب می بیند. حسگر تصویر آسیب دیده غیرقبل تعمیر است و باعث ایجاد لکه یا نقطه در عکس ها خواهد شد.

در صورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشم انداز یا حیوانات استفاده نکنید
استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشم ها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.

قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماسای فیلم یا انجام بازیهای مبتتنی بر فلاش به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا غش کردن را به همراه داشته باشد. در صورت احسان هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

اگر کسی از نزدیکان شما حین استفاده از دستگاه مشابهی دچار تشنج یا غش کردن شد، قبل از استفاده از دستگاه به پزشک مراجعه کنید.

اگر احسان ناراحتی می کنید، مثلاً احسان گرفتگی عضلانی یا گیجی، بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و به پزشک مراجعه نمایید.

برای جلوگیری از خستگی چشم، هنگام استفاده از دستگاه به طور مرتب استراحت کنید.

احتمال پرور آسیب‌های ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهد

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس کلید‌های روی صفحه لمسی با انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمت هیلی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه‌ها احسان ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدهای را به آرامی فشار دهد و مرتبًا استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده باز هم احسان ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید. در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.



قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام راه رفتن ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.

قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید. در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا بیش از اتصال هدست به دستگاه یک شی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.

هنگام رانندگی یا سواری از هدست استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث ایجاد تصادف شود، یا ممکن است در منطقه شما غیرقانونی باشد.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

مراقب باشید که کابل هدمت به دست شما یا اجسام مجاور گیر نکند.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید
رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک را با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود.

حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزی دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با اینمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.

دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

ممکن است دستگاه شما آسیب ببیند یا درست کار نکند.

اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

عدم استفاده از باتری ها به مدت طولانی ممکن است باعث عملکرد نادرست آنها شود.

باتری استفاده نشده در طول زمان خالی می شود و قبل از استفاده باید دوبله شارژ شود.

زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
از این باتری فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

برای اطمینان از ایجاد طولانی ترین عمر دستگاه و باتری از همه دستورالعمل های دفترچه راهنمای پیروی کنید. خسارت دیدن یا عملکرد ضعیف ناشی از عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل ها ممکن است ضمانت نامه سازنده را باطل کند.

دستگاه شما ممکن است در طول زمان فرسوده شود. برخی قطعات و تعمیرات در دوره اعتبار ضمانت نامه تحت پوشش آن قرار دارند، اما خسارات یا خرابی های ناشی از کاربرد لوازم جانبی تأیید نشده تحت پوشش قرار ندارند.
هنگام استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه کنید

دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
مستقیماً به طرف میکروفون صحبت کنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید
هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. اگر دستگاه شما نیاز به تعمیر دارد، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از باز کردن یا مجدد استفاده کردن باتری بپرهیزید.

قبل از بیرون آوردن باتری دستگاه را خاموش کنید. اگر وقتی دستگاه روشن است باتری را بیرون بیاورید، ممکن است دستگاه درست کار نکند.

هنگام تمیز کردن دستگاه به نکات زیر توجه کنید

دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.

پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.

از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تغییر رنگ یا فرسایش قسمت خارجی دستگاه شود یا منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی گردد.

دستگاه را در معرض گردخاک، عرق، جوهر، روغن و محصولات شیمیایی مثل لوازم آرایشی، اسپری ضدباكتری، تمیز کننده دست، شوینده و حشره کش ها قرار ندهید. قطعات بیرونی و داخلی دستگاه ممکن است آسیب ببیند یا منجر به عملکرد ضعیف شود. اگر دستگاه شما در معرض هر کدام از موادی که اشاره شد قرار گرفت، از یک پارچه نرم و بدون پرز برای پاک کردن آن استفاده نمایید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

در این صورت دستگاه شما ممکن است درست کار نکند.

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیر مجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه سازنده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت، کارت حافظه، یا کابل ها دقت کنید

هنگام وارد کردن یک کارت یا اتصال کابل به دستگاه، مطمئن شوید

که کارت یا کابل در جهت درست وارد شده یا متصل شده است.

هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بپرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.

از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ماسکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.

رابط یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیاء فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید. وارد کردن کارت یا اتصال کابل با فشار یا به طور نادرست ممکن است منجر به آسیب دیدگی جک چندمنظوره یا سایر قطعات دستگاه شود.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دور دست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

از اطلاعات شخصی خود محافظت کنید یا از افشا یا سوء استفاده از اطلاعات حساس جلوگیری نمایید

در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید . سامسونگ در قبال از دست رفتن هیچ یک از داده ها مسئولیتی ندارد. در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.

در هنگام دانلود برنامه ها، صفحه مجوزها را به دقت بخوانید. به ویژه از برنامه هایی که به بسیاری از عملکردها یا بخش قابل توجهی از اطلاعات شخصی شما دسترسی دارند، با احتیاط استفاده کنید.

حساب های خود را برای استفاده تأیید نشده یا مشکوک، مرتبأ بررسی کنید. در صورت مشاهده نشانه هایی از سوء استفاده از اطلاعات شخصی تان، با ارائه دهنده سرویس خود تماس گرفته یا برای تغییر دادن یا حذف کردن اطلاعات حساب خود اقدام کنید.

در صورت گم شدن یا به سرفت رفتن دستگاه، رمز عبور حساب های خود را برای حفاظت از اطلاعات شخصی تان، تعویض کنید.

از برنامه های دریافت شده از منابع ناشناخته استفاده نکنید و دستگاه خود را با یک الگو، کلمه عبور یا پین قفل کنید.

محتويات کپی رايٽ شده را به هيج عنوان توزيع نکنيد

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایت را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسؤولیتی در قبال مسائل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطلب دارای کپی رایت ندارد.

وپروس ها و نرم افزار های مخرب

برای محافظت از دستگاه خود در برابر وپروس ها و نرم افزار های مخرب از این نکات پیروی کنید. عدم انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن یا از دست رفتن اطلاعات شود و تحت پوشش خدمات ضمانت نامه نباشد. برنامه های ناشناخته را دانلود نکنید.

از وب سایت های ناشناخته دیدن نکنید.

پیامها یا ایمیل های مشکوک از فرستندهای ناشناس را حذف کنید.

یک کلمه عبور تعیین کنید و به طور مرتب آن را تغییر دهید.

ویژگیهای بی سیم، مانند بلوتوث را، هنگامی که از آنها استفاده نمی کنید غیرفعال نمایید.

اگر دستگاه عملکرد غیرعادی دارد، یک برنامه ضدویروس را برای بررسی آلدگی اجرا کنید.

قبل از راه اندازی برنامه ها و فایل هایی که به تازگی دانلود کرده اید یک برنامه ضد ویروس اجرا کنید.

برنامه های ضد ویروس را در رایته خود نصب کنید و به طور مرتب برای یافتن آلدگی آنها را اجرا نمایید.

تنظیمات رجیستری را ویرایش نکنید یا در سیستم عامل دستگاه تغییرات ایجاد ننمایید.

اطلاعات گواهینامه «نرخ جذب ویژه» (SAR)

برای کمب اطلاعات بیشتر، از نشانی www.samsung.com/sar بازدید کرده و با استفاده از شماره مدل، دستگاه خود را جستجو کنید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی
زايد)



علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدين معناست که اين محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) (نباید هرراه با سایر زباله های خانگی دور اندادته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت کمک به استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احسان مسوّلیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحويل این محصولات جهت بازیافت اینم برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.



دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنمای پسته بندی، بین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود همراه با سایر زباله های خانگی دورانداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای

شیمیایی Pb یا dC می دهد که باتری حاوی جیوه، کadmیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستور العمل 2006/66 کمیسیون اروپا است.

بیانیه سلب مسوّلیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علامت تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه

ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد.

«محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود . سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسؤولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید .

سامسونگ دقت، اعتبار، به جا بودن، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسؤولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسؤولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد».

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابراتی ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسؤولیت، سامسونگ هرگونه مسؤولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق

هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید.

سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه معنو ولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهنده این خدمات و محتواها ارسال شود.